


Registro de un dispositivo Z-Wave®

1. Instale una batería nueva de alta calidad en el puente.
2. Coloque el puente a 6 pies (1.8 metros) del dispositivo Z-Wave que quiera registrar durante el proceso de registro completo.
3. Presione y libere el botón de signo más (+) que se encuentra en el puente.
4. Presione el (los) botón(es) correcto(s) en el dispositivo Z-Wave.

Vea las instrucciones que acompañan al dispositivo para mayor información.

5. Observe las luces en el puente. La luz naranja del Z-Wave parpadea mientras el registro se lleva a cabo. El registro está completo cuando la luz anaranjada deja de parpadear.

Vea la sección de “Luces” para más información de los indicadores de luz.

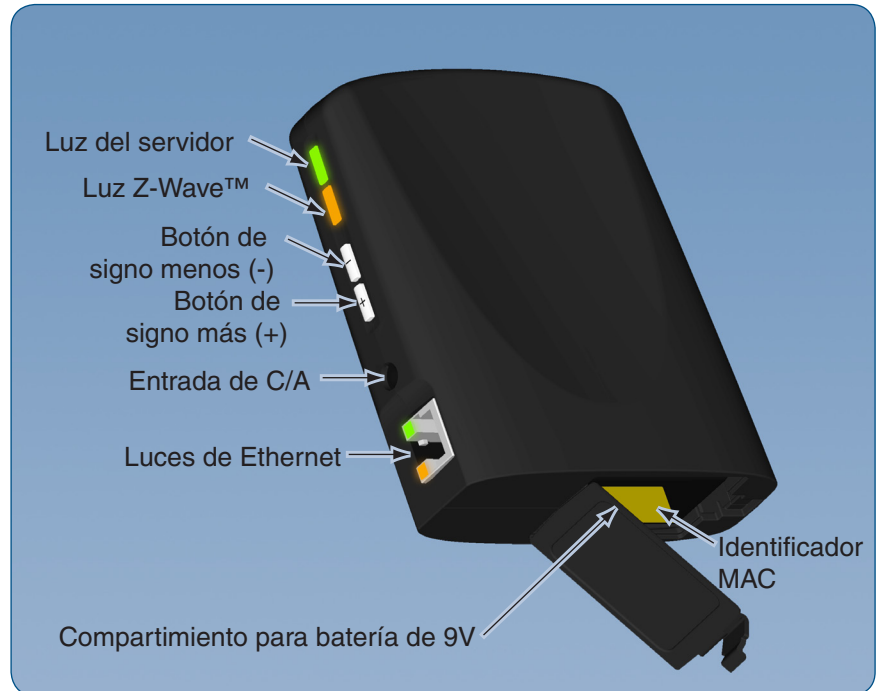

Eliminar un dispositivo Z-Wave

1. Instale una batería nueva de alta calidad en el puente.
2. Coloque el puente a 6 pies (1.8 metros) del dispositivo Z-Wave que será eliminado durante el proceso de eliminación completo.
3. Presione el botón de menos (-) en el puente.
4. Presione el (los) botón(es) correcto(s) en el dispositivo Z-Wave.

Vea las instrucciones que acompañan al dispositivo para mayor información.

5. Observe las luces en el puente. La luz naranja del Z-Wave parpadea mientras la eliminación se lleva a cabo. La eliminación está completa cuando la luz naranja deja de parpadear.


Vea la sección de “Luces” para más información de los indicadores de luz.

Reinicio del puente

1. Conecte el puente a la energía eléctrica de C/A.
2. Presione y mantenga presionados simultáneamente los signos de (+) y de menos (-) por 10 segundos.
3. Libere ambos botones.
4. La luz naranja en el puente continuará parpadeando por 10 - 15 segundos.

Este procedimiento puede ser utilizado en cualquier momento para inicializar el puente. Vea “Reinicio del sistema” en setup.nexiahome.com para más información.

Luces

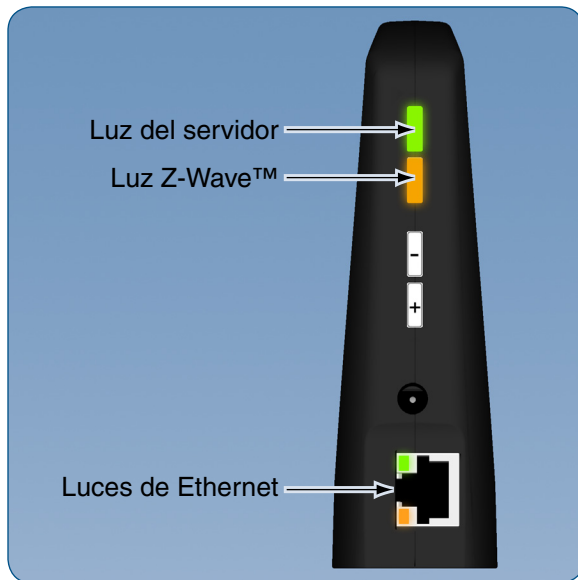

Luz	Comportamiento de la luz	Acción
Naranja (Z-Wave)	parpadeo lento	Espera para dar inicio al registro o eliminación
	parpadeo rápido	Se lleva a cabo el registro o eliminación
	sólido	Al menos un dispositivo Z-Wave se registra o elimina
	parpadeo	La red local detecta la actividad del Z-Wave
Verde (Servidor)	sólido	Conectado al servidor
	parpadeo	Se intercambia información con el servidor
	2 parpadeos	El cable Ethernet está conectado, pero no hay conexión a Internet
	3 parpadeos	El cable Ethernet está conectado, se establece la conexión a Internet, pero no se puede conectar al servidor
	no hay luz (pero la luz naranja no parpadea)	El cable Ethernet no está conectado
Azul Schlage	sólido	El puente está alimentado con C/A
	parpadeo lento	El puente está alimentado por una batería
Azul, verde y naranja	sólido	Cuando el puente no está alimentado con C/A indica batería baja, y se instala una batería
	no hay luz	No indica C/A o batería
Verde y naranja	parpadeo simultáneo por 5 segundos	Se produce durante el reinicio. Después del reinicio, la luz naranja continuará parpadeando por 5 segundos.
Luces de Ethernet	permanente o parpadeando	Internet está conectado